


LET'S GET STARTED!

Para ver las instrucciones en español, consulte el reverso de esta hoja.

1 Charge the remote

Plug the charging cable into the charging jack on the back/bottom of the remote.

Plug the other end into a USB power source. The red charging indicator illuminates. The green indicator illuminates when the remote is fully charged.

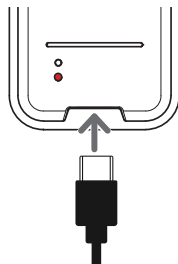

2 Install the App on your phone

In the Google Play or Apple App Stores, search for "RCA Smart Remote" and look for the icon shown here. Then download and install the App.



NOTE: You can also scan the QR code here with your phone to go directly to the App for your device.



3 Launch the App and follow the guided setup

Once the RCA Smart Remote App has installed on your smartphone, press the icon to launch the App.

The RCA Smart Remote App will lead you through the steps to set up your remote to control your TV, streaming device, and soundbar.

How to use the Find-Me feature

Open the RCA Smart Remote App and press the  icon next to your remote's name. The remote will begin to beep.

IMPORTANT: The remote must be in range of your phone and connected via Bluetooth in order for the Find-Me feature to work.

Smart Remote Troubleshooting


Try one of the following solutions if you ever have problems using the Smart Remote.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key ( for TV or  for a streaming player). This tells the remote which device to operate.
- Make sure the remote is charged. Insert the charging cable into the charging port on the bottom of the remote. Plug the other end of the cable into a USB power source, like a computer or USB adapter (not included). The red indicator on the back of the remote illuminates while the remote is charging. The green indicator turns on when the remote is fully charged.
- The shortcut keys mimic the functionality of your device's original remote – for example, if the original remote that came with your SmartTV doesn't have a YouTube key, chances are this remote's YouTube key will not automatically give you direct access to YouTube on your SmartTV.
- You can reset the remote if it seems to be locked up. Find the reset port on the back of the remote, toward the top and in the middle of the back. Unbend a paper clip and insert it into this hole until you reach the reset button on the inside of the remote. Press for 2-3 seconds to reset the remote. You will need to recharge the remote and set it up in the App again.

For more information, including instructional videos and customer support, visit **www.RCASmartRemote.com**

Tour of the Remote

In most cases, the keys on this remote perform the same functions as the keys on your original remotes once you've programmed this remote to operate your components. Many keys on this remote have other functions as well.

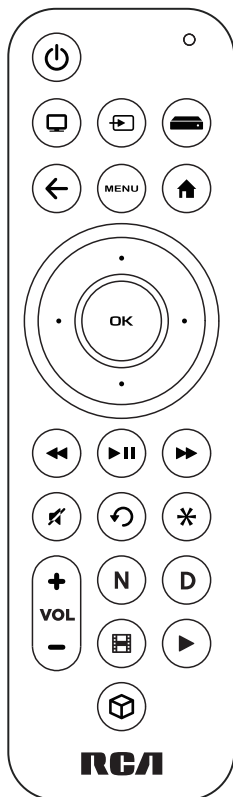

Actual model may vary from illustration

 key turns your TV or streaming player on and off.

 puts the remote in TV mode (to control your TV).

 switches between inputs on your TV.

 puts the remote in streaming mode (to control your streaming player).

 **MENU**, and  have the same functions as on your original remotes.

Arrow keys and **OK** act as navigation and selection keys.

   provide playback control for streaming content.

 and **VOL +/-** mute and control the volume of your soundbar if you've programmed the remote to control one. Otherwise, they mute and control the volume of your TV.

 replays the last few seconds of streaming content.

 accesses the options menu for your device or streaming App.

N, **D**, , and  provide direct access to Netflix, Disney+, Hulu, and YouTube if supported by your streaming player or smart TV. These keys also provide additional functionality on other components and can execute macro functions if programmed (see the Shortcut / Macro Keys section).

 controls Samsung Hub functionality on TVs. It may also control similar functionality on other devices (see your device manual for information).

IMPORTANT

The shortcut keys mimic the functionality of your device's original remote — for example, if the original remote that came with your SmartTV doesn't have a YouTube key, chances are this remote's YouTube key will not automatically give you direct access to YouTube on your SmartTV. You can, however, set up a macro on that key to perform this function. See the Shortcut / Macro Keys section for more information.

Because this remote controls more than one device, you must first "tell" the remote which device you wish to operate. That means, if you wish to operate your TV, you must first press the  key to put the remote in the TV Mode. The remote stays in that device mode until you press a different device key. For example, if your remote is in TV Mode and you want to operate the streaming player, you must press the  key to change device modes.

Advanced Functions

Shortcut/Macro Keys

In addition to providing one-press access to streaming services on Smart TVs and streaming players that support this function, the **N**, **D**, , and  keys can also be programmed to execute multi-step functions (or “macros”).

	Press	Press & Hold (2+ seconds)
N	Netflix	Macro 1
D	Disney+	Macro 2
	Hulu	Macro 3
	YouTube	Macro 4

Setting Up Macros

Macros are multi-step functions you can program to a single keypress, like accessing a streaming service directly if your streaming player or TV doesn’t support hot keys.

To set up a macro:

1. Press and hold the device key for the device you want to use the macro on. (For example, press and hold the  key to program a macro for TV.) The indicator light illuminates.
Note: *Each macro works for a single device only.*
2. Press the shortcut key you want to use to store the macro. The indicator light blinks and stays illuminated.
3. Press the keys you want in the order you want for the macro. (For example, to access a streaming service on your TV, press , then use the arrow keys to highlight the service, and press OK).
Note: *Each shortcut key can store a maximum of 14 macro steps overall.*
4. Press the shortcut key again to store the macro. The indicator light turns off.

To use the macro: Make sure you’re in the right device mode. Then press and hold the shortcut key storing the macro.

Device Lock

Device lock sets the remote to send commands to one device only, either your TV or your streaming player.

To turn on Device Lock: Press and hold both the  key and the device key you want to lock to until the indicator light illuminates and stays on. Then release the keys. The remote now controls that device only.

To turn off Device Lock: Press and hold both the  and  keys until the indicator light illuminates and stays on. Then release the keys. The remote goes back to controlling all the devices it’s programmed to control.

Troubleshooting

Problem: The remote does not operate your device.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (□ for TV or ■ for a streaming player). This tells the remote which device to operate.
- Remove any obstacles between the remote and the device. Make sure you're aiming the remote at the device's IR sensor.
- Make sure the remote is charged. Insert the charging cable into the charging port on the bottom of the remote. Plug the other end of the cable into a USB power source, like a computer or USB adapter (not included). The red indicator on the back of the remote illuminates while the remote is charging. The green indicator turns on when the remote is fully charged.

Problem: The remote can't be programmed to operate your device.

- If you are testing the remote while programming it, you may be too far away from the device or at a wrong angle. There must be an unobstructed path between the remote and the IR sensor on the device. Move closer and make sure you point the remote at the device you're trying to control.
- Make sure the remote is charged. Insert the charging cable into the charging port on the bottom of the remote. Plug the other end of the cable into a USB power source, like a computer or USB adapter (not included). The red indicator on the back of the remote illuminates while the remote is charging. The green indicator turns on when the remote is fully charged.

Problem: The remote doesn't perform commands properly.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (□ for TV or ■ for a streaming player). This tells the remote which device to operate.
- The shortcut keys mimic the functionality of your device's original remote — for example, if the original remote that came with your SmartTV doesn't have a YouTube key, chances are this remote's YouTube key will not automatically give you direct access to YouTube on your SmartTV. You can, however, set up a macro on that key to perform this function. See the Shortcut / Macro Keys section for more information.
- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- Some programmed codes may only be able to control only some of your device features (for example, only turns a device on and off). To confirm that the device key is programmed with the correct code for maximum functionality, test the device. Attempt to control a variety of the device's functions with the remote. If some of the features of your devices don't work, try using the App to program the remote with the next code until you find one that allows the remote to control the majority of your device's functions. Different codes can provide different levels of functionality.

Problem: The remote's indicator does not light when you press a key.

- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (□ for TV or ■ for a streaming player). This tells the remote which device to operate.

- Make sure the remote is charged. Insert the charging cable into the charging port on the bottom of the remote. Plug the other end of the cable into a USB power source, like a computer or USB adapter (not included). The red indicator on the back of the remote illuminates while the remote is charging. The green indicator turns on when the remote is fully charged.

Problem: The device's menu does not appear on the TV screen.


- Make sure you have connected the device to your TV properly and selected the correct input. (See your devices' Owner's Manuals for proper connection procedures.)
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (□ for TV or ■ for a streaming player). This tells the remote which device to operate.
- Menu access isn't supported for all brands. You may need to use your original remote control to access menu functions for some devices.

Problem: The Shortcut keys don't access the correct streaming services on my SmartTV or streaming player.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (□ for TV or ■ for a streaming player). This tells the remote which device to operate.
- The shortcut keys mimic the functionality of your device's original remote — for example, if the original remote that came with your SmartTV doesn't have a YouTube key, chances are this remote's YouTube key will not automatically give you direct access to YouTube on your SmartTV. You can, however, set up a macro on that key to perform this function. See the Shortcut / Macro Keys section for more information.

TO RESET THE REMOTE:

Find the reset port on the back of the remote, toward the bottom and in the middle of the back. Unbend a paper clip and insert it into this hole until you reach the reset button on the inside of the remote. Press for 2-3 seconds to reset the remote. You will need to recharge the remote and set it up with the App again to control your devices.

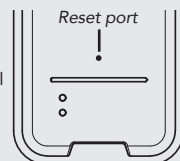


COMMENÇONS!

Les instructions en anglais sont disponibles au verso de cette feuille

1 Charger la télécommande

Branchez le câble dans la prise de chargement à l'arrière ou au bas de la télécommande.

Branchez l'autre extrémité sur une source d'alimentation USB. Le voyant rouge est allumé pendant la charge. Le voyant vert s'allume lorsque la télécommande est pleinement chargée.

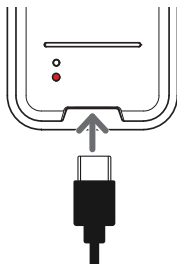

2 Installer l'application sur votre téléphone

Cherchez « RCA Smart Remote » et l'icône illustrée ci-contre dans les magasins Google Play ou App Store d'Apple. Téléchargez ensuite l'application et installez-la.



REMARQUE: Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre avec votre téléphone pour être envoyé directement à l'application pour votre appareil.



3 Lancer l'application et suivre les instructions de configuration

Une fois que l'application RCA Smart Remote est installée sur votre téléphone, appuyez sur l'icône pour l'ouvrir.

L'application RCA Smart Remote vous guide à travers les étapes de configuration de la télécommande pour contrôler votre téléviseur, l'appareil de diffusion en continu et la barre de son.

Comment utiliser la fonction Find-Me

Ouvrez l'application RCA Smart Remote et appuyez sur (📶) ou l'icône à côté du nom de votre télécommande. La télécommande commence à émettre des bips

IMPORTANT: La télécommande doit être à proximité de votre téléphone et y être connectée via Bluetooth pour que la fonction Find-Me fonctionne.

Dépannage de la télécommande intelligente

Essayez l'une des solutions suivantes si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de la télécommande intelligente.


- Assurez-vous que la télécommande est dans le bon mode. Pour cela, appuyez sur la touche de sélection correspondante de l'appareil (📺 pour le téléviseur ou 📶 pour le lecteur de diffusion en continu). Cela indique à la télécommande quel appareil faire fonctionner.
- Assurez-vous que la télécommande est chargée. Branchez le câble dans le port de chargement au bas de la télécommande. Branchez l'autre extrémité du câble dans une source d'alimentation USB, par exemple un ordinateur ou un adaptateur d'alimentation USB (non inclus). Le voyant rouge à l'arrière de la télécommande est allumé pendant la charge. Le voyant vert s'allume lorsque la télécommande est complètement chargée.
- Les touches de raccourcis agissent de la même manière que les touches de la télécommande d'origine. Par exemple, si la télécommande d'origine de votre Smart TV ne dispose pas de touche YouTube, il y a de fortes chances pour que la touche YouTube de cette télécommande ne permette pas d'accéder directement à YouTube sur votre téléviseur.
- Vous pouvez réinitialiser la télécommande si elle semble verrouillée. Localisez le port de réinitialisation à l'arrière de la télécommande; vous le trouverez vers le haut et au milieu. Dépliez un trombone et insérez-le dans le trou jusqu'à atteindre le bouton de réinitialisation à l'intérieur de la télécommande. Appuyez sur le bouton pendant 2 à 3 secondes pour la réinitialiser. Il vous faudra recharger et reconfigurer la télécommande à l'aide de l'application.

Pour plus d'informations, notamment des vidéos d'instructions et un service d'assistance à la clientèle, consultez

www.RCASmartRemote.com

Présentation de la télécommande

Dans la plupart des cas, les touches de la télécommande, une fois qu'elle est programmée, fonctionnent de la même manière que les touches des télécommandes d'origine. Plusieurs de ces touches ont aussi d'autres fonctions.

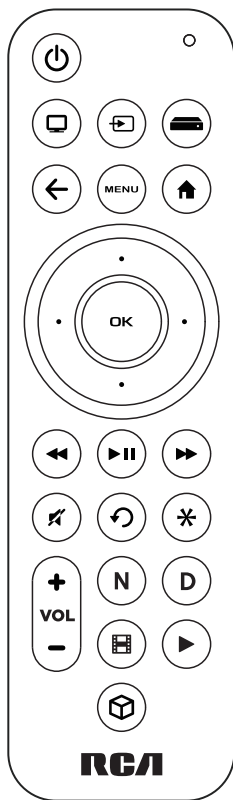

Le modèle fourni peut différer de celui illustré.

La touche  permet d'allumer et d'éteindre votre téléviseur ou votre lecteur de diffusion en continu.

La touche  met la télécommande en mode TV (pour contrôler votre téléviseur).

La touche  permet de passer d'une entrée à l'autre sur votre téléviseur.

La touche  met la télécommande en mode « Streaming » (pour contrôler votre lecteur de diffusion en continu).

La touche , **MENU** et  ont les mêmes fonctions que sur vos télécommandes d'origine.

Les touches fléchées et OK font office de touches de navigation et de sélection.

La touche ,  II, et  permettent de contrôler la lecture de contenu diffusé en continu.

La touche  et **VOL +/-** permettent de couper le son et de contrôler le volume de votre barre de son si vous avez programmé la télécommande à cet effet. Sinon, ces touches permettent de couper le son et de contrôler le volume de votre téléviseur.

La touche  repasse les dernières secondes du contenu diffusé en continu.

La touche  permet d'accéder au menu d'options de votre appareil ou application de diffusion en continu.

N, D, , et  permettent d'accéder directement à Netflix, Disney+, Hulu et YouTube, si le lecteur de diffusion en continu ou la Smart TV (télévision intelligente) proposent ces services. Ces touches offrent également des fonctionnalités supplémentaires pour d'autres composants et peuvent exécuter des fonctions de macro, si celles-ci sont programmées (se reporter à la section Touches de raccourcis/macros).

 commande la fonctionnalité Samsung Hub sur les téléviseurs. La touche permet également de contrôler des fonctionnalités similaires sur d'autres appareils (consultez le manuel de l'appareil pour plus d'informations).

IMPORTANT

Les touches de raccourcis agissent de la même manière que les touches de la télécommande d'origine. Par exemple, si la télécommande d'origine de votre Smart TV ne dispose pas de touche YouTube, il y a de fortes chances pour que la touche YouTube de cette télécommande ne permette pas d'accéder directement à YouTube sur votre téléviseur. Vous pouvez cependant configurer une macro avec cette touche pour accéder à cette fonction. Reportez-vous à la section Touches de raccourcis/macros pour en savoir plus.

Étant donné que cette télécommande contrôle plus d'un appareil, vous devez d'abord « communiquer » à la télécommande quel appareil utiliser. Par exemple, si vous souhaitez utiliser le téléviseur, appuyez d'abord sur la touche  pour mettre la télécommande en mode TV. La télécommande reste dans ce mode jusqu'à ce que vous appuyiez sur une nouvelle touche de sélection d'appareil. Par exemple, si la télécommande est en mode TV et que vous souhaitez utiliser le lecteur de diffusion en continu, vous devez appuyer sur la touche  pour changer de mode.

Fonctions avancées

Touches de raccourcis/macros

Les touches **N**, **D**,  et  permettent non seulement d'accéder en une seule pression aux services de diffusion en continu sur les Smart TV et les lecteurs de diffusion en continu qui prennent en charge cette fonctionnalité, mais elles peuvent également être programmées pour exécuter des fonctions à plusieurs étapes (ou « macros »).

Pression simple		Pression et maintien de la pression (plus de 2 secondes)
N	Netflix	Macro 1
D	Disney+	Macro 2
	Hulu	Macro 3
	YouTube	Macro 4

Configuration des macros

Les macros sont des fonctions à plusieurs étapes qui peuvent être programmées pour accéder directement à un service de diffusion en continu par une seule pression de touche si le lecteur ou le téléviseur ne prend pas en charge les touches de raccourci.

Pour configurer une macro :

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche correspondant à l'appareil sur lequel vous souhaitez utiliser la macro. (Par exemple, appuyez sur la touche TV  et maintenez-la enfoncée pour programmer une macro pour le téléviseur.) Le voyant lumineux s'allume.

Remarque: Chaque macro fonctionne pour un seul appareil.

2. Appuyez sur la touche de raccourci à utiliser pour exécuter la macro. Le voyant lumineux clignote et reste allumé.
3. Appuyez sur les touches dans l'ordre souhaité pour la macro. (Par exemple, pour accéder à un service de diffusion en continu sur le téléviseur, appuyez sur  utilisez ensuite les flèches pour mettre le service en surbrillance, puis appuyez sur OK).

Remarque: Chaque touche de raccourci peut contenir et exécuter jusqu'à 14 étapes de macro.

4. Appuyez à nouveau sur la touche de raccourci pour enregistrer la macro. Le voyant lumineux s'éteint.

Pour utiliser la macro : Assurez-vous que vous êtes dans le mode de l'appareil souhaité. Appuyez ensuite sur la touche de raccourci de la macro et maintenez-la enfoncée.

Verrouillage de l'appareil

La touche de verrouillage de l'appareil permet à la télécommande d'envoyer des commandes à un seul appareil (votre téléviseur ou votre lecteur de diffusion en continu).

Pour activer le verrouillage de l'appareil : Appuyez sur la touche  et la touche de l'appareil que vous souhaitez verrouiller, et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume et reste allumé. Relâchez ensuite les touches. La télécommande ne contrôle à présent plus que cet appareil.

Pour déverrouiller l'appareil : Appuyez sur les touches  et  et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume et reste allumé. Relâchez ensuite les touches. La télécommande peut de nouveau contrôler tous les appareils pour lesquels elle a été programmée.

Dépannage

Problème : La télécommande ne fonctionne pas avec l'appareil.

- Assurez-vous que la télécommande est dans le bon mode. Pour cela, appuyez sur la touche de sélection correspondante de l'appareil (□ pour le téléviseur ou ■ pour le lecteur de diffusion en continu). Cela indique à la télécommande quel appareil faire fonctionner.
- Retirez tout obstacle entre la télécommande et l'appareil. Assurez-vous de bien pointer la télécommande en direction du capteur IR de l'appareil.
- Assurez-vous que la télécommande est chargée. Branchez le câble dans le port de chargement au bas de la télécommande. Branchez l'autre extrémité du câble dans une source d'alimentation USB, par exemple un ordinateur ou un adaptateur d'alimentation USB (non inclus). Le voyant rouge à l'arrière de la télécommande est allumé pendant la charge. Le voyant vert s'allume lorsque la télécommande est complètement chargée.

Problème : La télécommande ne peut pas être programmée pour contrôler l'appareil.

- Si vous testez la télécommande pendant que vous la programmez, il est possible qu'elle soit trop éloignée de l'appareil ou mal orientée. Rien ne doit faire obstacle au signal entre la télécommande et le capteur IR de l'appareil. Rapprochez-vous et assurez-vous de bien pointer la télécommande vers l'appareil.
- Assurez-vous que la télécommande est chargée. Branchez le câble dans le port de chargement au bas de la télécommande. Branchez l'autre extrémité du câble dans une source d'alimentation USB, par exemple un ordinateur ou un adaptateur d'alimentation USB (non inclus). Le voyant rouge à l'arrière de la télécommande est allumé pendant la charge. Le voyant vert s'allume lorsque la télécommande est complètement chargée.

Problème : La télécommande ne fonctionne pas correctement.

- Assurez-vous que la télécommande est dans le bon mode. Pour cela, appuyez sur la touche de sélection correspondante de l'appareil (□ pour le téléviseur ou ■ pour le lecteur de diffusion en continu). Cela indique à la télécommande quel appareil faire fonctionner.
- Les touches de raccourcis agissent de la même manière que les touches de la télécommande d'origine. Par exemple, si la télécommande d'origine de votre Smart TV ne dispose pas de touche YouTube, il y a de fortes chances pour que la touche YouTube de cette télécommande ne permette pas d'accéder directement à YouTube sur votre téléviseur. Vous pouvez cependant configurer un macro avec cette touche pour accéder à cette fonction. Reportez-vous à la section Touches de raccourcis/macros pour en savoir plus.
- Il est possible que vous ayez appuyé sur une touche non valide pour le mode dans lequel se trouve la télécommande.
- Certains codes programmés que vous utilisez ne servent peut-être qu'à contrôler certaines des fonctions de l'appareil (par exemple, uniquement pour allumer ou éteindre un appareil). Testez l'appareil pour confirmer que la touche de l'appareil est programmée avec le bon code pour un maximum de fonctionnalités. Essayez de contrôler plusieurs des fonctions de l'appareil avec la télécommande. Si certaines des fonctions de vos appareils ne fonctionnent pas, essayez de programmer la télécommande avec un autre code à l'aide de l'application jusqu'à ce que vous en trouviez un qui permet à la télécommande de contrôler la majorité des fonctions de l'appareil. Différents codes offrent différents niveaux de fonctionnalité.

Problème : Le voyant lumineux de la commande ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur une touche.

- Il est possible que vous ayez appuyé sur une touche non valide pour le mode dans lequel se trouve la télécommande.

- Assurez-vous que la télécommande est dans le bon mode. Pour cela, appuyez sur la touche de sélection correspondante de l'appareil (□ pour le téléviseur ou ■ pour le lecteur de diffusion en continu). Cela indique à la télécommande quel appareil faire fonctionner.
- Assurez-vous que la télécommande est chargée. Branchez le câble dans le port de chargement au bas de la télécommande. Branchez l'autre extrémité du câble dans une source d'alimentation USB, par exemple un ordinateur ou un adaptateur d'alimentation USB (non inclus). Le voyant rouge à l'arrière de la télécommande est allumé pendant la charge. Le voyant vert s'allume lorsque la télécommande est complètement chargée.

Problème : Le menu de l'appareil n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur.

- Assurez-vous que l'appareil est correctement connecté au téléviseur et que la bonne entrée est sélectionnée. (Reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour les procédures de connexion appropriées.)
- Assurez-vous que la télécommande est dans le bon mode. Pour cela, appuyez sur la touche de sélection correspondante de l'appareil (□ pour le téléviseur ou ■ pour le lecteur de diffusion en continu). Cela indique à la télécommande quel appareil faire fonctionner.
- L'accès au menu n'est pas pris en charge pour toutes les marques. Il peut être nécessaire d'utiliser la télécommande d'origine pour accéder aux fonctions du menu pour certains appareils.

Problème : Les touches de raccourci ne permettent pas d'accéder aux bons services de streaming sur ma SmartTV ou mon lecteur de diffusion en continu

- Assurez-vous que la télécommande est dans le bon mode. Pour cela, appuyez sur la touche de sélection correspondante de l'appareil (□ pour le téléviseur ou ■ pour le lecteur de diffusion en continu). Cela indique à la télécommande quel appareil faire fonctionner.
- Les touches de raccourcis agissent de la même manière que les touches de la télécommande d'origine. Par exemple, si la télécommande d'origine de votre Smart TV ne dispose pas de touche YouTube, il y a de fortes chances pour que la touche YouTube de cette télécommande ne permette pas d'accéder directement à YouTube sur votre téléviseur. Vous pouvez cependant configurer un macro avec cette touche pour accéder à cette fonction. Reportez-vous à la section Touches de raccourcis/macros pour en savoir plus. tecla para ejecutar esta función. Para obtener más información, consulte la sección Teclas de acceso directo/macro.

POUR RÉINITIALISER LA TÉLÉCOMMANDE :

Localisez le port de réinitialisation à l'arrière de la télécommande; vous le trouverez au milieu et vers le bas. Dépliez un trombone et insérez-le dans le trou jusqu'à atteindre le bouton de réinitialisation à l'intérieur de la télécommande. Appuyez sur le bouton pendant 2 à 3 secondes pour la réinitialiser. Il vous faudra recharger et reconfigurer la télécommande à l'aide de l'application pour contrôler à nouveau les appareils.

