


LET'S GET STARTED!

Para ver las instrucciones en español, consulte el reverso de esta hoja.

1 Charge the remote

Plug the charging cable into the charging jack on the back/bottom of the remote.

Plug the other end into a USB power source. The red charging indicator illuminates. The green indicator illuminates when the remote is fully charged.

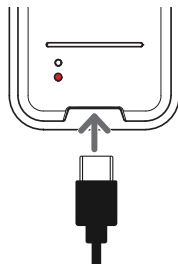

2 Install the App on your phone

In the Google Play or Apple App Stores, search for "RCA Smart Remote" and look for the icon shown here. Then download and install the App.



NOTE: You can also scan the QR code here with your phone to go directly to the App for your device.



3 Launch the App and follow the guided setup

Once the RCA Smart Remote App has installed on your smartphone, press the icon to launch the App.

The RCA Smart Remote App will lead you through the steps to set up your remote to control your TV, streaming device, and soundbar.

How to use the Find-Me feature

Open the RCA Smart Remote App and press the  icon next to your remote's name. The remote will begin to beep.

IMPORTANT: The remote must be in range of your phone and connected via Bluetooth in order for the Find-Me feature to work.

Smart Remote Troubleshooting

Try one of the following solutions if you ever have problems using the Smart Remote.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key ( for TV or  for a streaming player). This tells the remote which device to operate.
- Make sure the remote is charged. Insert the charging cable into the charging port on the bottom of the remote. Plug the other end of the cable into a USB power source, like a computer or USB adapter (not included). The red indicator on the back of the remote illuminates while the remote is charging. The green indicator turns on when the remote is fully charged.
- The shortcut keys mimic the functionality of your device's original remote – for example, if the original remote that came with your SmartTV doesn't have a YouTube key, chances are this remote's YouTube key will not automatically give you direct access to YouTube on your SmartTV.
- You can reset the remote if it seems to be locked up. Find the reset port on the back of the remote, toward the top and in the middle of the back. Unbend a paper clip and insert it into this hole until you reach the reset button on the inside of the remote. Press for 2-3 seconds to reset the remote. You will need to recharge the remote and set it up in the App again.

For more information, including instructional videos and customer support, visit **www.RCASmartRemote.com**


COMMENÇONS!

Les instructions en anglais sont disponibles au verso de cette feuille

1 Charger la télécommande

Branchez le câble dans la prise de chargement à l'arrière ou au bas de la télécommande.

Branchez l'autre extrémité sur une source d'alimentation USB. Le voyant rouge est allumé pendant la charge. Le voyant vert s'allume lorsque la télécommande est pleinement chargée.

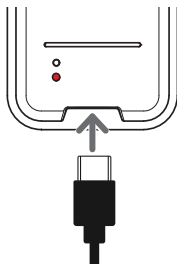

2 Installer l'application sur votre téléphone

Cherchez « RCA Smart Remote » et l'icône illustrée ci-contre dans les magasins Google Play ou App Store d'Apple. Téléchargez ensuite l'application et installez-la.



REMARQUE: Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre avec votre téléphone pour être envoyé directement à l'application pour votre appareil.



3 Lancer l'application et suivre les instructions de configuration

Une fois que l'application RCA Smart Remote est installée sur votre téléphone, appuyez sur l'icône pour l'ouvrir.

L'application RCA Smart Remote vous guide à travers les étapes de configuration de la télécommande pour contrôler votre téléviseur, l'appareil de diffusion en continu et la barre de son.

Comment utiliser la fonction Find-Me

Ouvrez l'application RCA Smart Remote et appuyez sur (📶) ou l'icône à côté du nom de votre télécommande. La télécommande commence à émettre des bips

IMPORTANT: La télécommande doit être à proximité de votre téléphone et y être connectée via Bluetooth pour que la fonction Find-Me fonctionne.

Dépannage de la télécommande intelligente

Essayez l'une des solutions suivantes si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de la télécommande intelligente.

- Assurez-vous que la télécommande est dans le bon mode. Pour cela, appuyez sur la touche de sélection correspondante de l'appareil (📺 pour le téléviseur ou 📶 pour le lecteur de diffusion en continu). Cela indique à la télécommande quel appareil faire fonctionner.
- Assurez-vous que la télécommande est chargée. Branchez le câble dans le port de chargement au bas de la télécommande. Branchez l'autre extrémité du câble dans une source d'alimentation USB, par exemple un ordinateur ou un adaptateur d'alimentation USB (non inclus). Le voyant rouge à l'arrière de la télécommande est allumé pendant la charge. Le voyant vert s'allume lorsque la télécommande est complètement chargée.
- Les touches de raccourcis agissent de la même manière que les touches de la télécommande d'origine. Par exemple, si la télécommande d'origine de votre Smart TV ne dispose pas de touche YouTube, il y a de fortes chances pour que la touche YouTube de cette télécommande ne permette pas d'accéder directement à YouTube sur votre téléviseur.
- Vous pouvez réinitialiser la télécommande si elle semble verrouillée. Localisez le port de réinitialisation à l'arrière de la télécommande; vous le trouverez vers le haut et au milieu. Dépliez un trombone et insérez-le dans le trou jusqu'à atteindre le bouton de réinitialisation à l'intérieur de la télécommande. Appuyez sur le bouton pendant 2 à 3 secondes pour la réinitialiser. Il vous faudra recharger et reconfigurer la télécommande à l'aide de l'application.

Pour plus d'informations, notamment des vidéos d'instructions et un service d'assistance à la clientèle, consultez

www.RCASmartRemote.com