



RCTSC3B

Universal Remote Control

Owner's Manual


Manual del Propietario (parte posterior)

Step 1: Charge the remote

Before you start using the remote, it's a good idea to charge it completely.

To charge the remote:



1. Plug the charging cable into the charging jack on the back/bottom of the remote.
2. Plug the other end into a USB power source. The red charging indicator illuminates. The green indicator illuminates when the remote is fully charged.

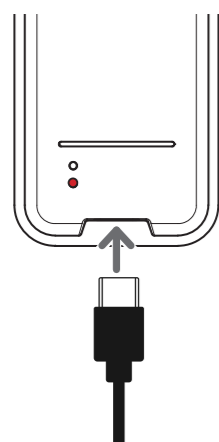

Battery Saver

Your remote control saves charge by automatically turning off if any key is pressed for more than 15 seconds. This saves your charge should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

IMPORTANT!

This remote is already programmed to operate most Samsung TVs and Roku streaming players. Just press the corresponding key— for a television and  for a streaming player. This remote also supports control of CEC enabled RF devices, like the Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, and Roku Stick, via HDMI CEC connection. For this control you don't need to program the remote for the RF device, just for the TV. Consult your TV's owner's manual for instructions on enabling HDMI CEC control.


Step 2: Program your remote

To use this remote with your streaming player and TV, first you need to program it to control your devices. There are three ways you can program the remote to operate your devices. Try them in the order listed.







- The **Direct Code Entry** lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
- The **Auto Code Search: Top Brands** searches through the codes for select brands of devices.
- The **Auto Code Search: All Brands** goes automatically through all the codes for the device you're trying to control.

Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

1. Manually turn on the device you want to control.
2. Find the Code List that came with the remote. Locate the section for the type of device you're trying to program, and find your brand in that section. Circle the codes for your brand and keep them handy.
3. To program for a TV, press and hold the  key until the indicator light illuminates and stays on. Then release the key.

To program for a streaming player, press and hold the key until the indicator light illuminates and stays on. Then release the key.

1. To program for a TV, press and hold the  key until the indicator light illuminates and stays on. Then release the key.
2. To program for a streaming player, press and hold the  key until the indicator light illuminates and stays on. Then release the key.
3. To program for a streaming player, press and hold the  key until the indicator light illuminates and stays on. Then release the key.
4. To program the remote to control a soundbar, press and hold the  and  at the same time until the indicator light illuminates.
5. To program for a TV, press and hold the  key until the indicator light illuminates and stays on. Then release the key.

4. Use the keys in the middle of the remote as number keys as shown on the left.

Enter the first five-digit code for your brand in the code list (the indicator light flashes after each digit).

5. When you've finished entering the five-digit code, look at the indicator light.

Did the indicator light turn off?
YES: You're done! You've programmed this device key.
NO, it's still illuminated: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 4 again.

NOTES





Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code in the list. Remember to enter the code for future reference in the box provided in the Code Retrieval section of this manual. If your brand isn't listed in the code list, use the Auto Code Search method to program the remote control.






- When your device turns off: Press the **OK** key to store the code. You're done! You've programmed this device key.
- If your device turns off but you waited more than 2 seconds: Press the  key to go backwards through the last few codes. When your device turns back on again, press **OK** to store that code.


Auto Code Search: Top Brands

This search goes automatically through all device codes for the select brands listed below. If your brand of device is listed, this search can be quick and easy.

TV	APEX, ELEMENT, EMERSON, HAIER, HISENSE, HITACHI, INSIGNIA, JVC, LG, MAGNAVOX, MITSUBISHI, OLEVA, ONN, PHILIPS, PHILIPS-MAGNAVOX, PIONEER, POLAROID, PROSCAN, RCA, ROKU TV, SAMSUNG, SANSUI, SANYO, SCEPTRE, SEIKI, SHARP, SKYWORTH, SONY, SUNBRITE TV, SYLVANIA, TCL, TOSHIBA, VIZIO, WESTINGHOUSE
STREAM	ALTICE, APPLE TV, ASUS, AT&T, BOXEE, CHANNEL MASTER, DIGITAL STREAM, D-LINK, VIEW, LETV, LG, MAGNAVOX, MICCA, NETGEAR, NVIDIA, ONN, PHILIPS, RCA, ROKU, SAMSUNG, SHARP, SLING, SONY, TIVO, UNBLOCK TECH, VANKYO, VIZIO, WD (WESTERN DIGITAL), XBOX, XIAOMI, XTREAMER
PROJECTOR	3M, BENQ, EPSON, LG, MITSUBISHI, NEC, OPTOMA, PANASONIC, SONY, VIEWSONIC
SOUNDBAR	BOSE, DEFINITIVE TECHNOLOGY, DENON, HARMAN/KARDON, ILUVE, INSIGNIA, JBL, KLIPSCH, LG, MAGNAVOX, ONKYO, ONN, PHILIPS, POLK AUDIO, RCA, ROKU, SAMSUNG, SANYO, SHARP, SONOS, SONY, TCL, TOSHIBA, VIZIO, WOHOME, YAMAHA
AUDIO	BOSE, DENON, HARMAN/KARDON, KENWOOD, MARANTZ, ONKYO, PHILIPS, PIONEER, PYLE, SAMSUNG, SHERWOOD, SONY, TEAC, YAMAHA

1. Press and hold the device key you want to program ( for TV,  for streaming player,  and  for a soundbar) until the indicator illuminates and stays on. Then release the key.
2. Use the keys in the middle of the remote as number keys as shown on the left. Enter the five-digit device code for your device you want to operate.
 11111 TV
 33333 Streaming Player
 88888 Projector
 66664 Soundbar
 66666 Audio
 The indicator flashes after the first four digits and turns off after the fifth.
3. Manually turn on the device you want to control.

4. Press and hold the device key you want to program ( for TV,  for streaming player,  and  for a soundbar) until the indicator illuminates and stays on. Then release the key.
5. Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press  on the remote. The remote starts sending the power command for a new code every 2 seconds.

- When your device turns off: Press the **OK** key to store the code. You're done! You've programmed this device key.
- If your device turns off but you waited more than 2 seconds: Press the  key to go backwards through the last few codes. When your device turns back on again, press **OK** to store that code.

NOTES





Throughout the programming of each key, be sure to keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are currently programming the remote to control. Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.






Testing the Code for Maximum Functionality


1. Try a variety of the device's functions with the remote. If some device features don't work, go to the next step to try a different code.
2. Repeat the Code Search from step 3.
3. Test the key's functionality again by attempting to control a variety of the device's functions. If the code that has been stored controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

Auto Code Search: All Brands

This search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control. When you find the one that operates your device, you can stop the search and store that code.

1. Press and hold the device key you want to program ( for TV,  for streaming player,  and  for a soundbar) until the indicator illuminates and stays on. Then release the key.
2. Use the keys in the middle of the remote as number keys as shown on the left. Enter the five-digit device code for your device you want to operate.
 11111 TV
 33333 Streaming Player
 88888 Projector
 66664 Soundbar
 66666 Audio
 The indicator flashes after the first four digits and turns off after the fifth.
3. Manually turn on the device you want to control.

4. Press and hold the device key you want to program ( for TV,  for streaming player,  and  for a soundbar) until the indicator illuminates and stays on. Then release the key.
5. Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press  on the remote. The remote starts sending the on/off command for a new code every 2 seconds.

- When your device turns off: Press the **OK** key to store the code. You're done! You've programmed this device key.
- If your device turns off but you waited more than 2 seconds: Press the  key to go backwards through the last few codes. When your device turns back on again, press **OK** to store that code.

NOTES


Throughout the programming of each key, be sure to keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are currently programming the remote to control. Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.


Testing the Code for Maximum Functionality

1. Try a variety of the device's functions with the remote. If some device features don't work, go to the next step to try a different code.
2. Repeat the search from step 3.
3. Test the key's functionality again by attempting to control a variety of the device's functions. If the code that has been stored controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

Tour of the Remote



In most cases, the keys on this remote perform the same functions as the keys on your original remotes once you've programmed this remote to operate your components. Many keys on this remote have other functions as well.

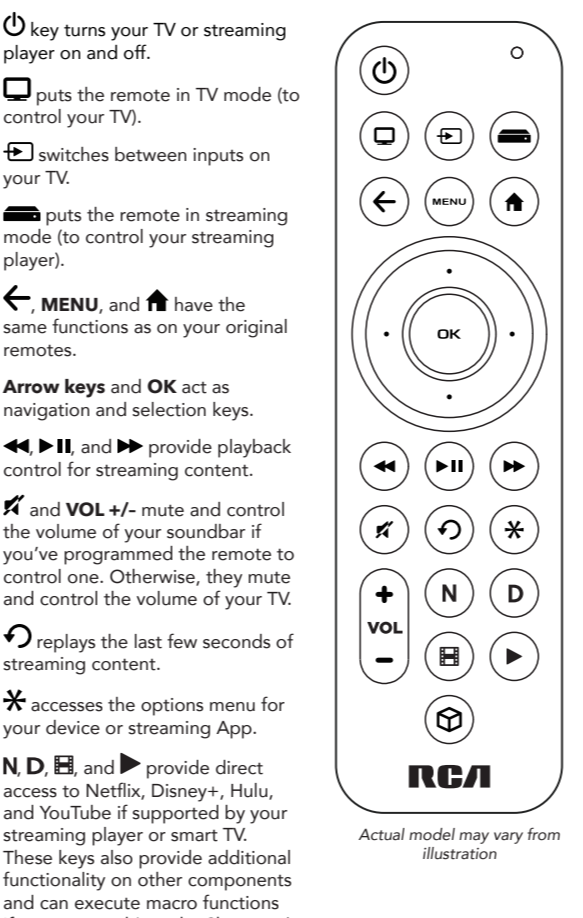

 controls Samsung Hub functionality on TVs. It may also control similar functionality on other devices (see your device manual for information).



IMPORTANT



The shortcut keys mimic the functionality of your device's original remote — for example, if the original remote that came with your SmartTV doesn't have a YouTube key, chances are this remote's YouTube key will not automatically give you direct access to YouTube on your SmartTV. You can, however, set up a macro on that key to perform this function. See the Shortcut / Macro Keys section for more information.

Because this remote controls more than one device, you must first "tell" the remote which device you wish to operate. That means, if you wish to operate your TV, you must first press the  key to put the remote in the TV Mode. The remote stays in that device mode until you press a different device key. For example, if your remote is in TV Mode and you want to operate the streaming player, you must press the  key to change device modes.

Advanced Functions

Shortcut/Macro Keys



In addition to providing one-press access to streaming services on Smart TVs and streaming players that support this function, the **N**, **D**, , and  keys can also be programmed to execute multi-step functions (or "macros").

	Press	Press & Hold (2+ seconds)
	N	Netflix
	D	Disney+
		Hulu
		YouTube
		Macro 1
		Macro 2
		Macro 3
		Macro 4

Setting Up Macros




Macros are multi-step functions you can program to a single keypress, like accessing a streaming service directly if your streaming player or TV doesn't support hot keys.

To set up a macro:

1. Press and hold the device key for the device you want to use the macro on. (For example, press and hold the  key to program a macro for TV.) The indicator light illuminates. **Note:** Each macro works for a single device only.
2. Press the shortcut key you want to use to store the macro. The indicator light blinks and stays illuminated.
3. Press the keys you want in the order you want for the macro. (For example, to access a streaming service on your TV, press , then use the arrow keys to highlight the service, and press **OK**.) **Note:** Each shortcut key can store a maximum of 14 macro steps overall.
4. Press the shortcut key again to store the macro. The indicator light turns off.





To use the macro: Make sure you're in the right device mode. Then press and hold the shortcut key storing the macro.


Device Lock

Device lock sets the remote to send commands to one device only, either your TV or your streaming player. **To turn on Device Lock:** Press and hold both the  key and the device key you want to lock to until the indicator light illuminates and stays on. Then release the keys. The remote now controls that device only. **To turn off Device Lock:** Press and hold both the  and  keys until the indicator light illuminates and stays on. Then release the keys. The remote goes back to controlling all the devices it's programmed to control.

Code Retrieval



Once you've programmed the remote to control your devices, you may want to record the codes for future reference. Retrieving the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again. If the codes are recorded, you can use the Direct Entry method to reprogram your remote to control your devices, which is quick and easy.

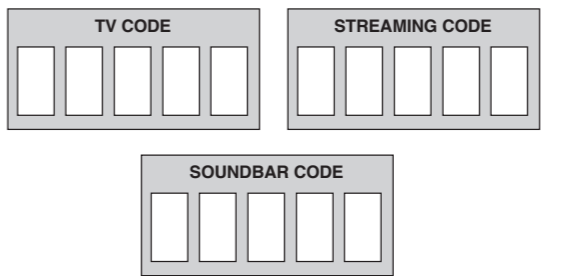1. Press and hold the device key ( for TV,  for streaming player,  and  for soundbar) whose code you wish to retrieve for about 2 seconds until the indicator light illuminates and stays on. Then release device key.
2. Press the MENU key. The indicator light flashes once and remains illuminated.
3. To retrieve the first number in the code, press the up arrow on the remote. The indicator light blinks to show the number that is the first digit in the code. For example, if the indicator light blinks 3 times when you press the 1 key, the first number in the code is 3. Write this number in the corresponding box below. Press the left arrow to see the second number in the code, **OK** for the third, the right arrow to see the fourth, and the down arrow to see the fifth.
4. Press MENU to exit code retrieval. **TIP:** You can exit the Code Retrieval Mode at any time by pressing the MENU key.





Troubleshooting

Problem: The remote does not operate your device.





- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key ( for TV or  for a streaming player). This tells the remote which device to operate.
- Remove any obstacles between the remote and the device. Make sure you're aiming the remote at the device's IR sensor.
- Make sure the remote is charged. Insert the charging cable into the charging port on the bottom of the remote. Plug the other end of the cable into a USB power source, like a computer or USB adapter (not included). The red indicator on the back of the remote illuminates while the remote is charging. The green indicator turns on when the remote is fully charged.
- **Problem: The remote can't be programmed to operate your device.** If you are testing the remote while programming it, you may be too far away from the device or at a wrong angle. There must be an unobstructed path between the remote and the IR sensor on the device. Move closer and make sure you point the remote at the device you're trying to control.
- If you're using the Direct Entry programming method to enter the codes for your brand and the unit is still not functioning properly, try one of the auto search methods.
- Make sure the remote is charged. Insert the charging cable into the charging port on the bottom of the remote. Plug the other end of the cable into a USB power source, like a computer or USB adapter (not included). The red indicator on the back of the remote illuminates while the remote is charging. The green indicator turns on when the remote is fully charged.

Problem: The remote doesn't perform commands properly.



- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key ( for TV or  for a streaming player). This tells the remote which device to operate.
- The shortcut keys mimic the functionality of your device's original remote — for example, if the original remote that came with your SmartTV doesn't have a YouTube key, chances are this remote's YouTube key will not automatically give you direct access to YouTube on your SmartTV. You can, however, set up a macro on that key to perform this function. See the Shortcut / Macro Keys section for more information.

- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- Some programmed codes may only be able to control only some of your device features (for example, only turns a device on and off). To confirm that the device key is programmed with the correct code for maximum functionality, test the device. Attempt to control a variety of the device's functions with the remote. If some of the features of your devices don't work, try programming the remote with a different code in the list using the Direct Code Entry Method, until you find the code that allows the remote to control the majority of your device's functions. Different codes can provide different levels of functionality.

Problem: The remote's indicator does not light when you press a key.

- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key ( for TV or  for a streaming player). This tells the remote which device to operate.
- Make sure the remote is charged. Insert the charging cable into the charging port on the bottom of the remote. Plug the other end of the cable into a USB power source, like a computer or USB adapter (not included). The red indicator on the back of the remote illuminates while the remote is charging. The green indicator turns on when the remote is fully charged.
- **Problem: The device's menu does not appear on the TV screen.** Make sure you have connected the device to your TV properly and selected the correct input. (See your devices' Owner's Manuals for proper connection procedures.)
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key ( for TV or  for a streaming player). This tells the remote which device to operate.
- Menu access isn't supported for all brands. You may need to use your original remote control to access menu functions for some devices.


Problem: The Shortcut keys don't access the correct streaming services on my SmartTV or streaming player.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key ( for TV or  for a streaming player). This tells the remote which device to operate.
- The shortcut keys mimic the functionality of your device's original remote — for example, if the original remote that came with your SmartTV doesn't have a YouTube key, chances are this remote's YouTube key will not automatically give you direct access to YouTube on your SmartTV. You can, however, set up a macro on that key to perform this function. See the Shortcut / Macro Keys section for more information.

For more information, including instructional videos, remote programming codes, and customer support, visit www.RCACodeSupport.com

TO RESET THE REMOTE:

Find the reset port on the back of the remote, toward the bottom and in the middle of the back. Unbend a paper clip and insert it into this hole until you reach the reset button on the inside of the remote. Press for 2-3 seconds to reset the remote. You will need to recharge the remote and reprogram it to control your devices.

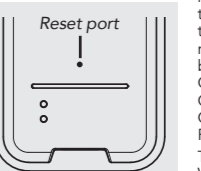

Care and Maintenance

- Keep the remote dry. If it gets wet, wipe it dry immediately.
- Use and store the remote only in normal temperature environments.
- Handle the remote gently and carefully. Don't drop it.
- Keep the remote away from dust and dirt.
- Wipe the remote with a damp cloth occasionally to keep it looking new.
- Modifying or tampering with the remote's internal devices can cause malfunction and invalidate its warranty.

Ecology

Your product must be disposed of properly according to local laws and regulations. Because this product contains a rechargeable battery, the product must be disposed of separately from the household waste.

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution:** Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Limited Lifetime Warranty

Voxx Accessories Corporation (the "Company") warrants to you the original retail purchaser of this product that should it, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship during its lifetime while you own it, such defects will be repaired or replaced (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of the warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to an approved warranty station. For the location of the nearest warranty station to you, call toll-free to our control office: 1-800-645-4994. This Warranty does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. This Warranty is not transferable and does not extend to costs incurred for installation, removal or reinstallation of the product. This Warranty does not apply if in the Company's opinion, the product has been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or the simultaneous use of different battery types (e.g. alkaline, standard or rechargeable). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state/province to state/province.



RCTSC3B

Manual del propietario del control remoto universal

Owner’s Manual (English on back)


Paso 1: Cargue el control remoto

Antes de comenzar a utilizar el control remoto, se recomienda cargarlo por completo.

Para cargar el control remoto:

1. Conecte el cable de carga en el conector de carga ubicado en la parte inferior/posterior del control remoto.

2. Conecte el otro extremo a una fuente de alimentación USB. Se encenderá el indicador de carga rojo. Cuando el control remoto esté completamente cargado, se encenderá el indicador verde.

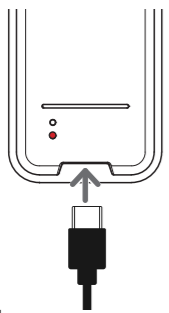

Ahorro de Batería

Su control remoto universal ahorra la potencia de la batería al apagar automáticamente cualquier tecla que se oprime por más de 15 segundos. Esta acción prolonga la vida útil de la batería en caso de que el control remoto quede pillado en un lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como entre los dedos de un sofá.

¡IMPORTANTE!

Este control remoto ya está programado para funcionar con la mayoría de los televisores Samsung y reproductores de streaming Roku. Simplemente oprima la tecla correspondiente: [TV] para un televisor o [STREAM] para un reproductor de streaming.

Este control remoto también admite el control de dispositivos RF compatibles con CEC, como Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast y Roku Stick, a través de la conexión CEC HDMI. Para este control, no necesita programar el control remoto para el dispositivo RF; solo para la TV. Consulte el manual de usuario de la TV para obtener instrucciones sobre cómo activar el control CEC HDMI.

Paso 2: Programe el control remoto

Para utilizar este control remoto universal con su sistema de entretenimiento en el hogar, necesitará primero programarlo para manejar sus dispositivos. Para programar el control remoto universal para manejar sus dispositivos, utilice uno de los tres métodos a continuación. Intente cada una de ellas en el orden indicado.

- La **Entrada Directa de Códigos** le permite ingresar un código de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo.

- La función **Búsqueda automática de códigos: principales marcas** realiza la búsqueda por los códigos para determinadas marcas de dispositivos.

- La función **Búsqueda automática de códigos: todas las marcas** explora automáticamente todos los códigos para el dispositivo que está intentando controlar.

Entrada Directa de Códigos

La Entrada Directa de Códigos le permite ingresar un código de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.



2. Encuentre la Lista de Códigos suministrada con el control remoto. Encuentre la sección para el tipo de dispositivo que desea programar, y localice la marca en esa sección. Marque con un círculo los códigos para la marca y manténgalos a mano.

3. Para programar el control remoto para un televisor, mantenga oprimida la tecla [TV] hasta que la luz indicadora permanezca encendida. A continuación, suelte la tecla.

Para programar el control remoto para un reproductor de streaming, mantenga oprimida la tecla [STREAM] hasta que la luz indicadora permanezca encendida. A continuación, suelte la tecla.

Para programar el control remoto para controlar una barra de sonido, mantenga oprimidas las teclas [TV] y [SOUND BAR] al mismo tiempo hasta que se encienda la luz indicadora.

4. Utilice las teclas ubicadas en el centro del control remoto como teclas numéricas, tal como se muestra a la izquierda.

Ingrese el primer código de cinco dígitos para la marca correspondiente en la lista de códigos (la luz indicadora parpadeará después de cada dígito).

5. Cuando haya terminado de ingresar el código de cinco dígitos, mire la luz indicadora.

¿La luz indicadora se apagó?

Sí: ¡Todo listo! Programó esta tecla de dispositivo.

NO, sigue encendida: Ingresó un número de código que no está en las listas de códigos o le faltó un paso en el procedimiento de ingreso de código. Pruebe el paso 4 nuevamente.

NOTAS

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código de la lista.

Recuerde ingresar el código para referencia futura en el recuadro provisto en la sección Recuperación de Códigos de este manual.

Si la marca del dispositivo no está en la lista de códigos, utilice el método de búsqueda automática de códigos para programar el control remoto.

Búsqueda automática de códigos: principales marcas

Esta búsqueda explora automáticamente todos los códigos de dispositivo para las marcas seleccionadas detalladas a continuación. Si la marca del dispositivo está incluida en la lista, esta búsqueda puede ser rápida y sencilla.

TV	APEX, ELEMENT, EMERSON, HAIER, HISENSE, HITACHI, INSIGNIA, JVC, LG, MAGNAVOX, MITSUBISHI, OLEVIA, ONN, PHILIPS, PHILIPS-MAGNAVOX, PIONEER, POLAROID, PROSCAN, RCA, ROKU TV, SAMSUNG, SANSUI, SANYO, SCEPTRE, SEIKI, SHARP SKYWORTH, SONY, SUNBRITE TV, SYLVANIA, TCL, TOSHIBA, VIZIO, WESTINGHOUSE
STREAM	ALTICE, APPLE TV, ASUS, AT&T, BOXEE, CHANNEL MASTER, DIGITAL STREAM, D-LINK, VIEW, LETV, LG, MAGNAVOX, MI, MIUI, NETGEAR, NVIDIA, ONN, PHILIPS, RCA, ROKU TV, SAMSUNG, SHARP, SLING, SONY, TIVO, UNBLOK TECH, VANKYO, VIZIO, WD (WESTERN DIGITAL), XBOX, XIAOMI, XTREAMER
PROYECTOR	3M, BENQ, EPSON, LG, MITSUBISHI, NEC, OPTOMA, PANASONIC, SONY, VIEWSONIC
BARRA DE SONIDO	BOSE, DEFINITIVE TECHNOLOGY, DENON, HARMAN/KARDON, ILUVE, INSIGNIA, JBL, KLIPSCH, LG, MAGNAVOX, ONN, PHILIPS, POLK AUDIO, RCA, ROKU, SAMSUNG, SANYO, SHARP, SONOS, SONY, TCL, TOSHIBA, VIZIO, WOHOME, YAMAHA
AUDIO	BOSE, DENON, HARMAN/KARDON, KENWOOD, MARANTZ, ONKYO, PHILIPS, PIONEER, PYLE, SAMSUNG, SHERWOOD, SONY, TEAC, YAMAHA

1. Mantenga oprimida la tecla de dispositivo que desea programar ([TV] para televisor, [STREAM] para reproductor de streaming, [TV] y [SOUND BAR] para una barra de sonido) hasta que la luz indicadora permanezca encendida. A continuación, suelte la tecla.



2. Utilice las teclas ubicadas en el centro del control remoto como teclas numéricas, tal como se muestra a la izquierda.

Ingrese el código de dispositivo de cinco dígitos para el dispositivo que desea controlar.

11111 TV
 33333 Reproductor de streaming
 88888 Proyector de video
 66666 Amplificador de audio
 66664 Barra de sonido

La luz indicadora parpadeara luego de los primeros cuatro dígitos y se apaga después del quinto.

3. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.



4. Mantenga oprimida la tecla de dispositivo que desea programar ([TV] para televisor, [STREAM] para reproductor de streaming, [TV] y [SOUND BAR] para una barra de sonido) hasta que la luz indicadora permanezca encendida. A continuación, suelte la tecla.



5. Apunte el control remoto directamente hacia el panel frontal del dispositivo que desea controlar. Oprima la tecla [ON] en el control remoto.

El control remoto comienza enviando el comando de encendido/apagado para obtener un nuevo código cada 2 segundos.

Cuando el dispositivo se apaga: Oprima la tecla [OK] para almacenar el código. ¡Todo listo! Programó esta tecla de dispositivo.

Si el dispositivo se apaga, pero esperó más de 2 segundos: Oprima la tecla [HOME] para retroceder a los últimos códigos. Cuando el dispositivo vuelva a encenderse, oprima la tecla [OK] para almacenar ese código.

NOTAS: A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección “Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad” a continuación.

Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones del dispositivo, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
2. Repita la búsqueda del código desde el paso 3.
3. Vuelva a probar la funcionalidad de las teclas intentando controlar diferentes funciones del dispositivo. Si el código que se almacenó controla la mayoría de las funciones del dispositivo, se completó la programación. Si el código no otorga la máxima funcionalidad, pruebe con otro.

Búsqueda automática de códigos: todas las marcas

Esta busca explora automáticamente todos los códigos para el dispositivo que está intentando controlar. Cuando encuentre el código que controla su dispositivo, puede detener la búsqueda y almacenar ese código.

1. Mantenga oprimida la tecla de dispositivo que desea programar ([TV] para televisor, [STREAM] para reproductor de streaming, [TV] y [SOUND BAR] para una barra de sonido) hasta que la luz indicadora permanezca encendida. A continuación, suelte la tecla.



2. Utilice las teclas ubicadas en el centro del control remoto como teclas numéricas, tal como se muestra a la izquierda.

Ingrese el código de dispositivo de cinco dígitos para el dispositivo que desea controlar.

11111 TV
 33333 Reproductor de streaming
 88888 Projector de video
 66666 Amplificador de audio
 66664 Barra de sonido

La luz indicadora parpadeara luego de los primeros cuatro dígitos y se apaga después del quinto.

3. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.



4. Mantenga oprimida la tecla de dispositivo que desea programar ([TV] para televisor, [STREAM] para reproductor de streaming, [TV] y [SOUND BAR] para una barra de sonido) hasta que la luz indicadora permanezca encendida. A continuación, suelte la tecla.



5. Apunte el control remoto directamente hacia el panel frontal del dispositivo que desea controlar. Oprima la tecla [ON] en el control remoto.

El control remoto comienza enviando el comando de encendido/apagado para obtener un nuevo código cada 2 segundos.

Cuando el dispositivo se apaga: Oprima la tecla [OK] para almacenar el código. ¡Todo listo! Programó esta tecla de dispositivo.

El icono [ON] controla la funcionalidad del Concentrador de Samsung en los televisores. También podría controlar una funcionalidad similar en otros dispositivos (consulte el manual de su dispositivo para obtener información).

NOTAS: A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo está programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección “Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad” a continuación.

Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones del dispositivo, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
2. Repita la búsqueda del código de marca desde el paso 3.
3. Vuelva a probar la funcionalidad de las teclas intentando controlar diferentes funciones del dispositivo. Si el código que se almacenó controla la mayoría de las funciones del dispositivo, se completó la programación. Si el código no otorga la máxima funcionalidad, pruebe con otro.

Recorrido del control remoto

En la mayoría de los casos, las teclas del control remoto desempeñan las mismas funciones que las teclas de los controles remotos originales una vez programa este control remoto para manejar los componentes. La mayoría de las teclas de este control remoto tienen otras funciones.

La tecla [ON] permite encender y apagar el televisor y el reproductor de streaming.

La tecla [TV] permite colocar al control remoto en el modo de televisor (para controlar el televisor).

La tecla [SOUND BAR] permite cambiar entre las entradas del televisor.

La tecla [STREAM] permite colocar el control remoto en el modo de reproductor de streaming (para controlar el reproductor de streaming).

Las teclas [MENU] (MENÚ) y [HOME] tienen las mismas funciones que en los controles remotos originales.

Las teclas de flecha y [OK] (Aceptar) actúan como teclas de navegación y selección.

Las teclas [LEFT] y [RIGHT] permiten controlar la reproducción del contenido de streaming.

Las teclas [MUTE] y [VOL +/-] permiten silenciar y controlar el volumen de la barra de sonido si programó el control remoto para controlar una. De lo contrario, estas teclas silenciarán y controlarán el volumen del televisor.

La tecla [REPEAT] vuelve a reproducir los últimos segundos del contenido de streaming.

La tecla [REPEAT] permite acceder al menú de opciones del dispositivo o aplicación de streaming.

N, D, [HOME], y [PLAY] proporcionan acceso directo a Netflix, Disney+, Hulu y YouTube si el reproductor multimedia o Smart TV admiten estas funciones. Estas teclas también ofrecen una funcionalidad adicional en otros componentes y pueden ejecutar funciones de macro si están programadas (consulte la sección Teclas de acceso directo/macro).

El icono [ON] controla la funcionalidad del Concentrador de Samsung en los televisores. También podría controlar una funcionalidad similar en otros dispositivos (consulte el manual de su dispositivo para obtener información).

IMPORTANTE

Las teclas de acceso directo imitan la funcionalidad del control remoto original de su dispositivo; por ejemplo, si el control remoto incluido con su Smart TV no tiene una tecla de YouTube, lo más probable es que la tecla de YouTube de este control remoto no le permita obtener acceso directo automático a YouTube en su Smart TV. Sin embargo, puede configurar una macro en esa tecla para ejecutar esta función. Para obtener más información, consulte la sección Teclas de acceso directo/macro.

Dado que este control remoto maneja más de un dispositivo, deberá primero “indicarle” al control remoto cuál dispositivo desea manejar. En otras palabras, si desea manejar el televisor, deberá primero oprimir la tecla [TV] para poner el control remoto en el Modo TV. El control remoto permanece en ese modo de dispositivo hasta que oprima una tecla de dispositivo diferente. Por ejemplo, si el control remoto se encuentra en el Modo TV y desea manejar el reproductor de streaming, deberá oprimir la tecla [STREAM] para cambiar los modos de dispositivo.

Funciones Avanzadas

Teclas de acceso directo/macro

Además de proporcionar un acceso con solo oprimir una tecla a los servicios de streaming de Smart TV, las teclas N, D, [HOME], y [PLAY] también se pueden programar para ejecutar funciones de varios pasos (o “macros”).

Oprimir	Mantener oprimido (2+ segundos)	
N	Netflix	Macro 1
D	Disney+	Macro 2
[HOME]	Hulu	Macro 3
[PLAY]	YouTube	Macro 4

Configuración de macros

Las macros son funciones de varios pasos que puede programar en una sola pulsación de tecla, como acceder directamente a un servicio de streaming si el reproductor multimedia o la TV no admiten las teclas de acceso directo.

Para configurar una macro:

1. Mantenga oprimida la tecla de dispositivo para el dispositivo en el que quiere utilizar la macro. (Por ejemplo, mantenga oprimida la tecla [TV] para programar una macro para TV). Se encenderá la luz indicadora.
2. Oprima la tecla de acceso directo que quiere utilizar para almacenar la macro. La luz indicadora parpadeará y permanecerá encendida.

3. Oprima las teclas deseadas en el orden deseado para la macro. (Por ejemplo, para acceder a un servicio de streaming en su TV, oprima [HOME], y a continuación, utilice las teclas de flecha para seleccionar el servicio y oprima [OK]).

Nota: Cada tecla de acceso directo puede almacenar hasta un máximo de 14 pasos de macro.

4. Oprima la tecla de acceso directo nuevamente para almacenar la macro. La luz indicadora se apaga.

Para utilizar la macro: asegúrese de estar en el modo de dispositivo correcto. A continuación, mantenga oprimida la tecla de acceso directo que tiene almacenada la macro.

Bloqueo de dispositivo

La función de bloqueo de dispositivo permite establecer el control remoto para enviar comandos a únicamente un dispositivo, ya sea su TV o reproductor de streaming.

Para activar la función de bloqueo de dispositivo: Mantenga oprimida la tecla [ON] y la tecla de dispositivo en el que desea bloquear hasta que la luz indicadora permanezca encendida. A continuación, suelte las teclas. El control remoto ahora controla únicamente ese dispositivo.

Para desactivar la función de bloqueo de dispositivo: Mantenga oprimida las teclas [ON] y [HOME] hasta que la luz indicadora permanezca encendida. A continuación, suelte las teclas. El control remoto vuelve a controlar todos los dispositivos para los que está programado para hacerlo.

Recuperación de código

Una vez que haya programado el control remoto para controlar sus dispositivos, es posible que quiera registrar los códigos para consulta futura. Recuperar el código actual y anotarlo le permitirá ahorrar tiempo en caso de que necesite volver a programar el control remoto. Si se registran los códigos, puede utilizar el método de ingreso directo para volver a programar el control remoto para controlar sus dispositivos, que es rápido y sencillo.

1. Mantenga oprimida durante aproximadamente 2 segundos la tecla de dispositivo [TV] para TV, [STREAM] para reproductor de streaming, [TV] y [SOUND BAR] para barra de sonido) cuyo código desea recuperar hasta que la luz indicadora permanezca encendida. A continuación, suelte la tecla de dispositivo.
2. Oprima la tecla MENU. La luz indicadora parpadeara una vez y permanece encendida.
3. Para recuperar el primer número del código, oprima la flecha hacia arriba en el control remoto. La luz indicadora parpadeara para mostrar el número que es el primer dígito del código. Por ejemplo, si la luz indicadora parpadeara 3 veces al oprimir la tecla 1, el primer número del código es 3. Anote este número en el cuadro correspondiente que aparece a continuación.

Oprima la flecha hacia la izquierda para el segundo número del código, [OK] para el tercero, la flecha hacia la derecha para ver el cuadro y la flecha hacia abajo para ver el quinto.

Oprima MENU para salir del modo de recuperación de códigos. **CONSEJO:** Para salir del modo de recuperación de códigos en cualquier momento, oprima la tecla MENU.

CÓDIGO TV	CÓDIGO STREAM	CÓDIGO BARRA DE SONIDO

Resolución de Problemas

Problema: El control remoto no maneja su dispositivo.

- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente ([TV] para TV o [STREAM] para reproductor de streaming). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- Retire los obstáculos ubicados entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al sensor infrarrojo del dispositivo.
- Asegúrese de que el control remoto esté cargado. Inserte el cable de carga en el conector de carga ubicado en la parte inferior control remoto. Conecte el otro extremo del cable de alimentación en una fuente de alimentación USB, como una computadora o adaptador de USB (no incluido). El indicador rojo ubicado en la parte posterior del control remoto se encenderá durante la carga del control remoto. El indicador verde se enciende cuando el control remoto está completamente cargado.

Problema: El control remoto no puede programarse para manejar su dispositivo.

- Si está probando el control remoto mientras lo está programando, podría estar demasiado alejado del dispositivo o en un ángulo incorrecto. Deberá haber una trayectoria sin obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo del dispositivo. Acérquese más y asegúrese de apuntar directamente al dispositivo que está intentando manejar.
- Si está utilizando el método de programación de Entrada Directa para ingresar los códigos para su marca y la unidad aún no funciona debidamente, intente uno de los métodos de búsqueda automática.
- Asegúrese de que el control remoto esté cargado. Inserte el cable de carga en el conector de carga ubicado en la parte inferior control remoto. Conecte el otro extremo del cable de alimentación en una fuente de alimentación USB, como una computadora o adaptador de USB (no incluido). El indicador rojo ubicado en la parte posterior del control remoto se encenderá durante la carga del control remoto. El indicador verde se enciende cuando el control remoto está completamente cargado.

Problema: El control remoto no ejecuta los comandos debidamente.

- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente ([TV] para TV o [STREAM] para reproductor de streaming). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- Las teclas de acceso directo imitan la funcionalidad del control remoto original de su dispositivo; por ejemplo, si el control remoto incluido con su Smart TV no tiene una tecla de YouTube, lo más probable es que la tecla de YouTube de este control remoto no le permita obtener acceso directo automático a YouTube en su Smart TV. Sin embargo, puede configurar una macro en esa tecla para ejecutar esta función. Para obtener más información, consulte la sección Teclas de acceso directo/macro.
- Puede haber oprimido una tecla inválida para el modo en que se encuentra el control remoto.

- Existe la posibilidad de que un código programado pueda manejar únicamente algunas de las funciones del dispositivo (por ejemplo, sólo enciende y apaga un dispositivo). Para confirmar que la tecla de dispositivo ha sido programada con el código correcto para obtener máxima funcionalidad, pruebe el dispositivo. Intente manejar una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si algunas de las funciones de sus dispositivos no trabajan, intente programar el control remoto con un código diferente en la lista a través del Método de Entrada Directa de Códigos hasta que encuentre el código que le permita al control remoto manejar la mayoría de las funciones del dispositivo. Diferentes códigos pueden proporcionar diferentes niveles de funcionalidad.

Problema: La luz indicadora no se ilumina cuando oprime una tecla.

- Puede haber oprimido una tecla inválida para el modo en que se encuentra el control remoto.
- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente ([TV] para TV o [STREAM] para reproductor de streaming). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- Asegúrese de que el control remoto esté cargado. Inserte el cable de carga en el conector de carga ubicado en la parte inferior control remoto. Conecte el otro extremo del cable de alimentación en una fuente de alimentación USB, como una computadora o adaptador de USB (no incluido). El indicador rojo ubicado en la parte posterior del control remoto se encenderá durante la carga del control remoto. El indicador verde se enciende cuando el control remoto está completamente cargado.

Problema: El menú del dispositivo no aparece en la pantalla del televisor.

- Asegúrese de haber conectado debidamente el dispositivo al televisor y haber seleccionado la entrada correcta. (Consulte el Manual del Proprietario de los dispositivos para informarse sobre los procedimientos de conexión correctos).
- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente ([TV] para TV o [STREAM] para reproductor de streaming). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- El acceso a los menús no es respaldado por todas las marcas. Posiblemente sea necesario utilizar el control remoto original para lograr acceso a las funciones de menú de algunos dispositivos.


Problema: Las teclas de acceso directo/macro del control remoto no funcionan como se espera.

- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente ([TV] para TV o [STREAM] para reproductor de streaming). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- Las teclas de acceso directo imitan la funcionalidad del control remoto original de su dispositivo; por ejemplo, si el control remoto incluido con su Smart TV no tiene una tecla de YouTube, lo más probable es que la tecla de YouTube de este control remoto no le permita obtener acceso directo automático a YouTube en su Smart TV. Sin embargo, puede configurar una macro en esa tecla para ejecutar esta función. Para obtener más información, consulte la sección Teclas de acceso directo/macro.

Para obtener más información, incluido videos instructivos, códigos de programación con control remoto y asistencia al cliente, visite www.RCACodeSupport.com

PARA RESTABLECER EL CONTROL REMOTO:

Busque el puerto de restablecimiento ubicado en la parte posterior del control remoto, hacia la parte inferior y en el centro de la parte posterior. Desarme un clip e introduzalo en este orificio hasta llegar al botón de restablecimiento ubicado en el interior del control remoto. Oprima durante 2-3 segundos para restablecer el control remoto. Deberá volver a cargar el control remoto y volver a programarlo control los dispositivos.

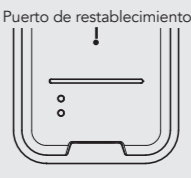

Cuidado y Mantenimiento

- Mantenga el control remoto seco. Si se moja, séquelo inmediatamente.
- Utilice y almacene el control remoto únicamente en entornos de temperatura normal.
- Maneje el control remoto de forma cuidadosa. No lo deje caer.
- Mantenga el control remoto resguardado del polvo y la suciedad.
- Limpie el control remoto con un paño húmedo de vez en cuando para mantenerlo en buenas condiciones de operación.
- Modificar o sabotear los dispositivos internos del control remoto podría ocasionar desperfectos y anular la garantía.

Ecología

Este producto debe desecharse de manera correcta según lo disponen las leyes y los reglamentos locales. Ya que este producto incluye una batería recargable, el mismo no debe desecharse junto con los desperdicios domésticos.

Información FCC

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas.

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron diseñadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe